

XARVISのアップデート方法 ※事前にXARVIS・AIRIA・Ne-St 用 書き換えツールのインストールを済ませてください（旧書き換えツール【Update-8051】でもこれまで通りアップデートが可能です） ※別途、アップデートデバイスキット（OP-87052 または OP-15064）をご用意ください

準備

I XARVIS のファームウェアをホームページよりダウンロードします

I-① 弊社ホームページ内、[製品のアップデート]にある“XARVIS用”ファームウェアのダウンロードボタンをクリックします。（ダウンロードは無償です）



I-② ファイルを開く（O）をクリックします。




I-③ 開かれたフォルダに[XARVIS Ver.〇.〇.kyc]があれば、ファームウェアファイルのダウンロードは完了です。このファイルは後の工程（Ⅲ-②）で使用しますので、保存場所（デスクトップ等）を確認しておいてください。

II PCがUSBアダプタを認識するか確認します



II-① XARVIS・AIRIA・Ne-St 用 書き換えツールのアイコンをダブルクリックし、書き換えツールを起動します。



II-② DEVICE SelectionのXARVIS/AIRIAを選択（クリック）します。

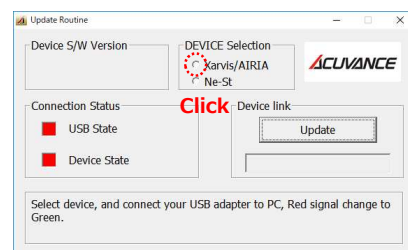


II-③ アップデートデバイスキットのUSBケーブル（B）を使用し、PC（A）とUSBアダプタ（C）を接続します。USBアダプタを初めてPCに接続したときのみ、デバイスドライバソフトウェアのインストールメッセージが画面右下に表示されます。

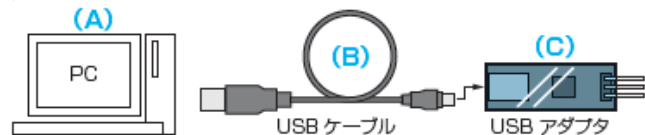

デバイスドライバのインストールが正常に完了しない場合、“書き換えツールをインストール後、USBアダプタが正常に起動しない（LEDが赤から緑に変化しない）場合の対処法について（PDF）”または、“Windows 8以降のPCを使用して“USBアダプタ接続状態”が赤から緑に変わらない場合の対処法について”をご参照ください。（PDFファイルは書き換えツールダウンロードページ内にあります）

II-④ “USB State”が赤から緑に切り替われば、PCが正常にUSBアダプタを認識しています。

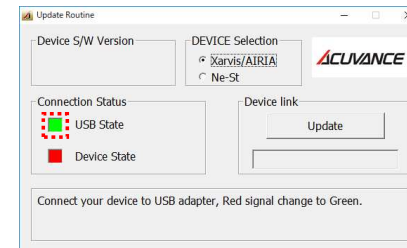


以上でアップデートの準備は完了です。引き続きⅢ-①へ進んでください。

XARVISをアップデートする

III XARVIS をアップデートします


アップデートの際は 必ずXARVISからバッテリーを取り外してください

III-① II-④の状態からアップデートを始めます。まずは、USBアダプタ（C）とXARVISのLINK端子を、RXケーブル（XARVIS / AIRIA用のRXケーブル）で接続します。

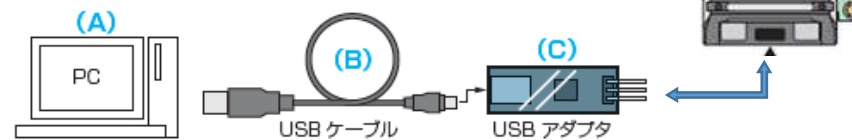


III-② XARVISを接続し、PCがXARVISを正常に認識すると、“Device S/W Version”に現在XARVISにインストールされているファームウェアが表示され、“Device State”が赤から緑に切り替わります。（切り替わらない場合は、切り替わるまでRXケーブルの抜き差しを繰り返してください。）


その後、“Update”をクリックします。

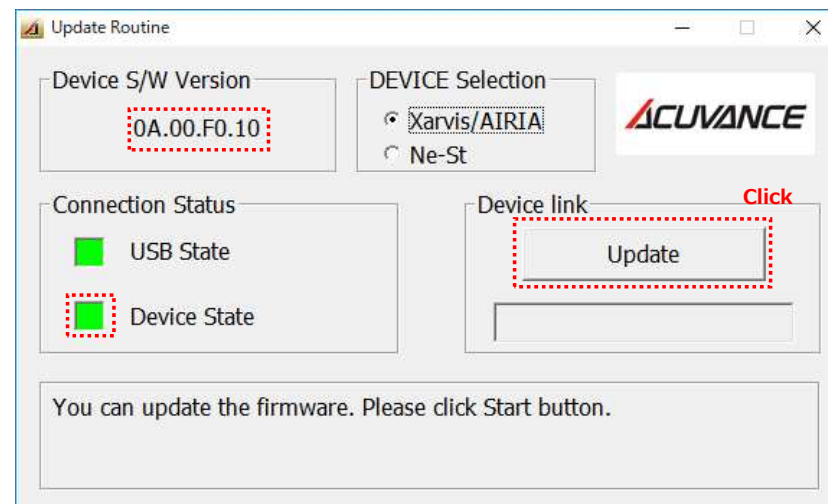


III-③ Iでダウンロードしたファームウェアをクリックして選択した状態にし、“開く”をクリックします。

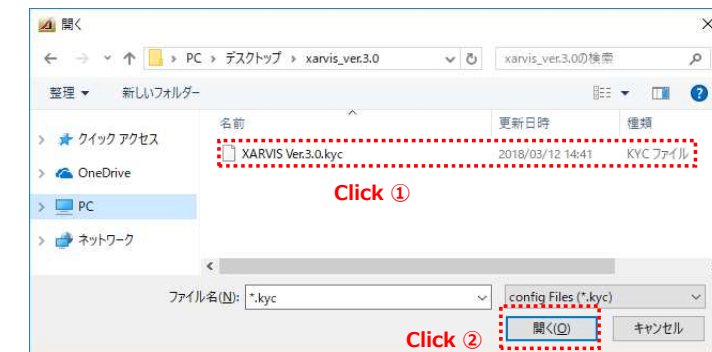


“OK”をクリックします。

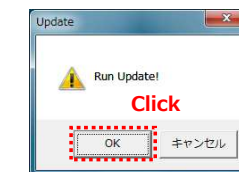

III-④ アップデートが始まり、パーセンテージのカウントUPがスタートします。

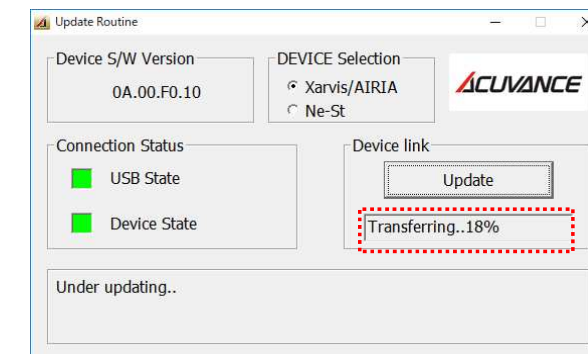

III-④ 100パーセントに達すると、“Updated successfully !”と表示され、ソフトウェアバージョン表示が更新されます。これでXARVISのアップデートは完了です。

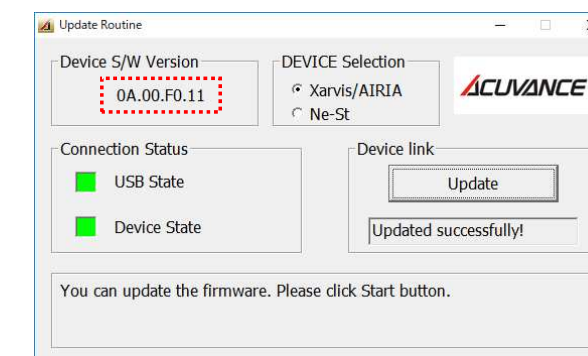

以上でアップデートは完了です。XARVISをケーブルから取り外し、最新の性能をご堪能ください。

AIRIAのアップデート方法 ※事前にXARVIS・AIRIA・Ne-St 用 書き換えツールのインストールを済ませてください（旧書き換えツール【Update-8051】でもこれまで通りアップデートが可能です） ※別途、アップデートデバイスキット（OP-87052 または OP-15064）をご用意ください

準備

I AIRIA のファームウェアをホームページよりダウンロードします

I-① 弊社ホームページ内、[製品のアップデート]にある“AIRIA用”ファームウェアのダウンロードボタンをクリックします。（ダウンロードは無償です）



I-② ファイルを開く（O）をクリックします。




I-③ 開かれたフォルダに[B10f016.kyc]があれば、ファームウェアファイルのダウンロードは完了です。このファイルは後の工程（Ⅲ-③）で使用しますので、保存場所（デスクトップ等）を確認しておいてください。

II PCがUSBアダプタを認識するか確認します


II-① XARVIS・AIRIA・Ne-St 用 書き換えツールのアイコンをダブルクリックし、書き換えツールを起動します。



II-② DEVICE SelectionのXARVIS/AIRIAを選択（クリック）します。

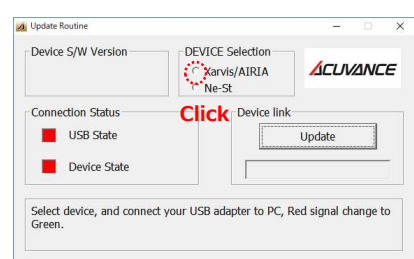


II-③ アップデートデバイスキットのUSBケーブル（B）を使用し、PC（A）とUSBアダプタ（C）を接続します。USBアダプタを初めてPCに接続したときのみ、デバイスドライバソフトウェアのインストールメッセージが画面右下に表示されます。

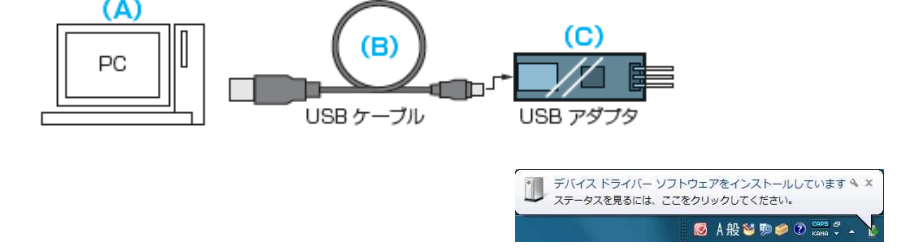

デバイスドライバのインストールが正常に完了しない場合、“書き換えツールをインストール後、USBアダプタが正常に起動しない（LEDが赤から緑に変化しない）場合の対処法について（PDF）”または、“Windows 8以降のPCを使用して”USBアダプタ接続状態”が赤から緑に変わらない場合の対処法について”をご参照ください。（PDFファイルは書き換えツールダウンロードページ内にあります）

II-④ “USB State”が赤から緑に切り替われば、PCが正常にUSBアダプタを認識しています。

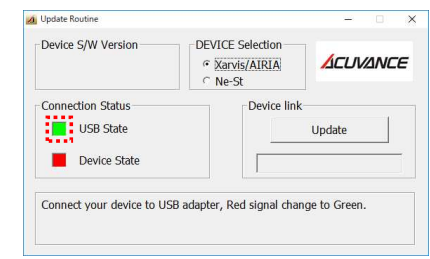


以上でアップデートの準備は完了です。引き続きⅢ-①へ進んでください。

AIRIAをアップデートする

III AIRIA をアップデートします


アップデートの際は、必ずAIRIAからバッテリーを取り外してください

III-① II-④の状態からアップデートを始めます。まずは、USBアダプタ（C）とAIRIAのRXケーブルを接続します。

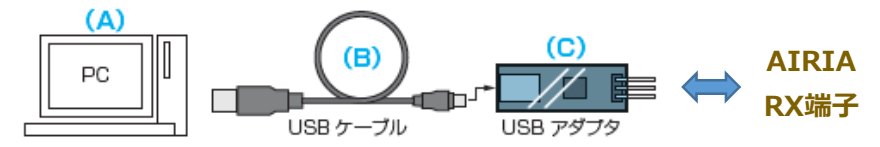


III-② AIRIAを接続し、PCがAIRIAを正常に認識すると、“Device S/W Version”に現在AIRIAにインストールされているファームウェアが表示され、“Device State”が赤から緑に切り替わります。（切り替わらない場合は、切り替わるまでRXケーブルの抜き差しを繰り返してください。）

その後、“Update”をクリックします。

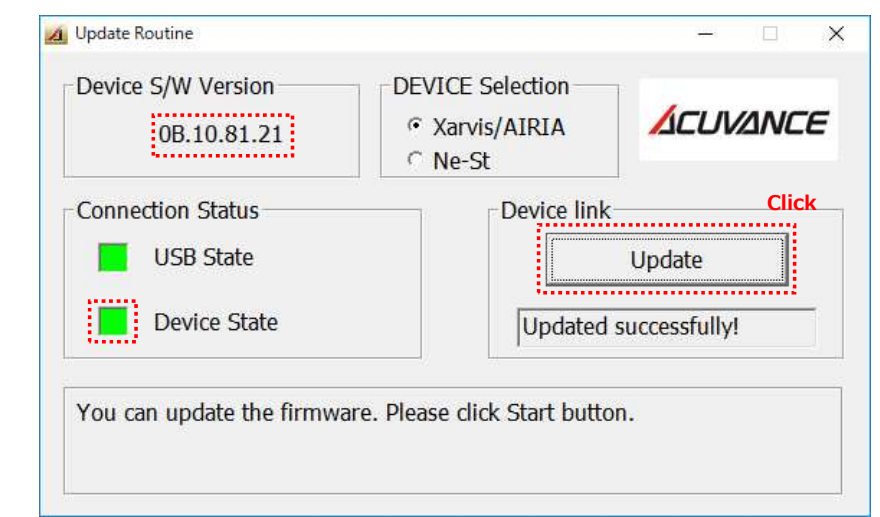


III-③ Iでダウンロードしたファームウェアをクリックして選択した状態にし、“開く”をクリックします。

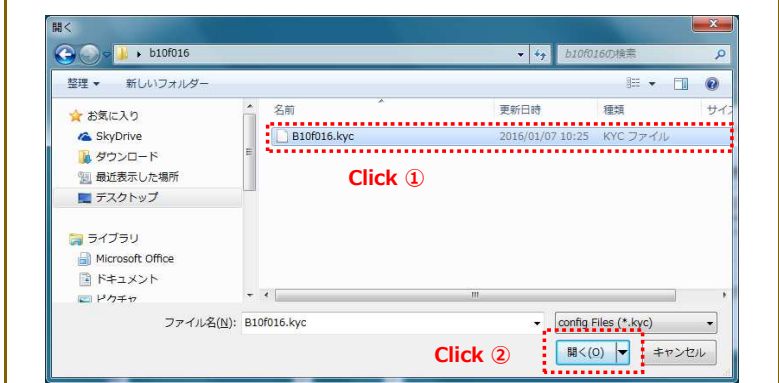


“OK”をクリックします。



III-④ アップデートが始まり、パーセンテージのカウントUPがスタートします。

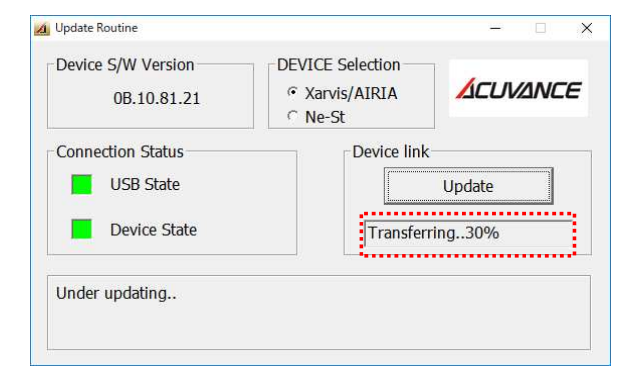

III-④ 100パーセントに達すると、“Updated successfully !”と表示され、ソフトウェアバージョン表示が更新されます。これでAIRIAのアップデートは完了です。

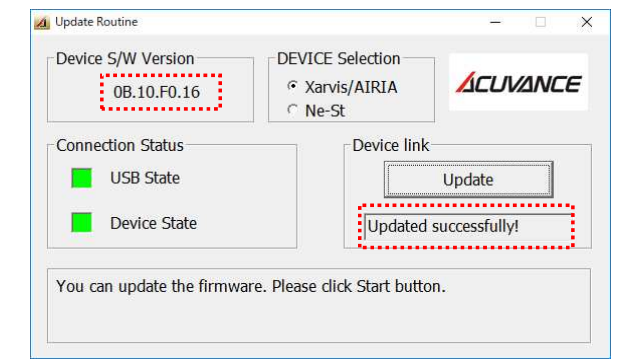

以上でアップデートは完了です。AIRIAをケーブルから取り外し、最新の性能をご堪能ください。


準備

I Ne-St のファームウェアをホームページよりダウンロードします

I-① 弊社ホームページ内、[製品のアップデート]にある“Ne-St用”ファームウェアのダウンロードボタンをクリックします。(ダウンロードは無償です)



I-② ファイルを開く (O) をクリックします。




I-③ 開かれたフォルダに[Ne-St_Ver.〇〇.upd]があれば、ファームウェアファイルのダウンロードは完了です。このファイルは後の工程 (III-③) で使用しますので、保存場所 (デスクトップ等) を確認しておいてください。

II PCがUSBアダプタを認識するか確認します



II-① XARVIS・AIRIA・Ne-St 用 書き換えツールのアイコンをダブルクリックし、書き換えツールを起動します。



II-② DEVICE SelectionのNe-Stを選択 (クリック) します。

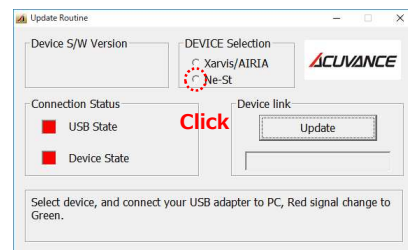


II-③ アップデートデバイスキットのUSBケーブル (B) を使用し、PC (A) とUSBアダプタ (C) を接続します。USBアダプタを初めてPCに接続したときのみ、デバイスドライバソフトウェアのインストールメッセージが画面右下に表示されます。

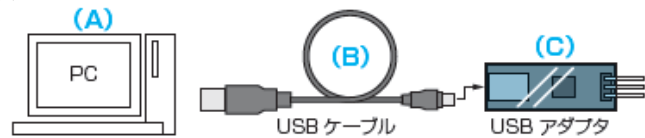

デバイスドライバのインストールが正常に完了しない場合、“書き換えツールをインストール後、USBアダプタが正常に起動しない (LEDが赤から緑に変化しない) 場合の対処法について (PDF)”または、“Windows 8以降のPCを使用して“USBアダプタ接続状態”が赤から緑に変わらない場合の対処法について”をご参照ください。(PDFファイルは書き換えツールダウンロードページ内にあります)

II-④ “USB State”が赤から緑に切り替われば、PCが正常にUSBアダプタを認識しています。

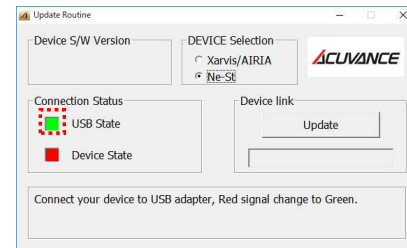


以上でアップデートの準備は完了です。引き続きIII-①へ進んでください。

Ne-Stをアップデートする


III Ne-St をアップデートします

III-① II-④の状態からアップデートを始めます。まずは、USBアダプタ (C) とNe-StのLINK端子を、アップデートデバイスキットに付属しているケーブル (XARVIS / AIRIA用のRXケーブルは使用できません) で接続

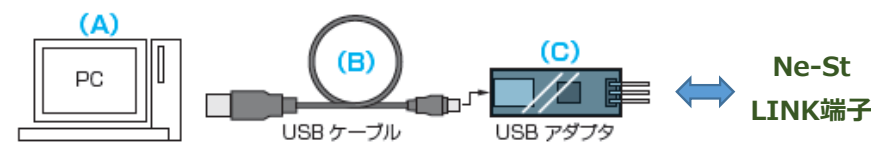


III-② Ne-Stを接続し、PCがNe-Stを正常に認識すると、“Device S/W Version”に現在Ne-Stにインストールされているファームウェアが表示され、“Device State”が赤から緑に切り替わります。(切り替わらない場合は、切り替わるまでRXケーブルの抜き差しを繰り返してください。)


その後、“スタート”をクリックします。

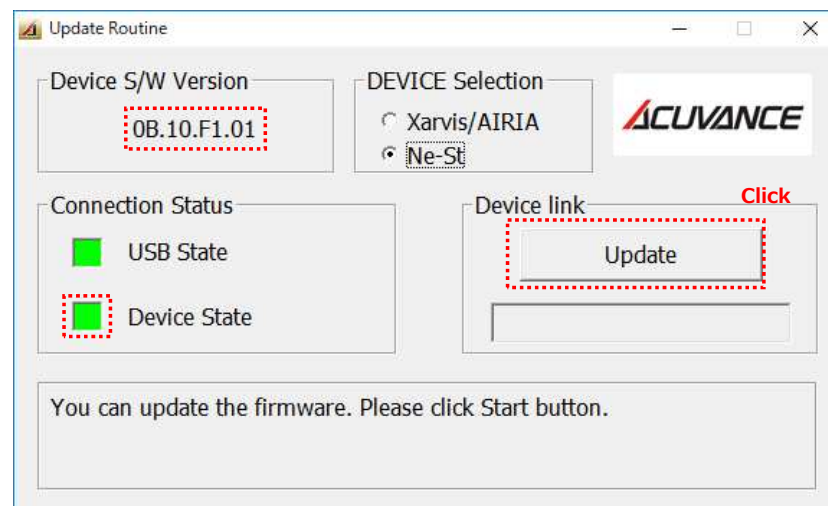


III-③ I でダウンロードしたファームウェアをクリックして選択した状態にし、“開く”をクリックします。

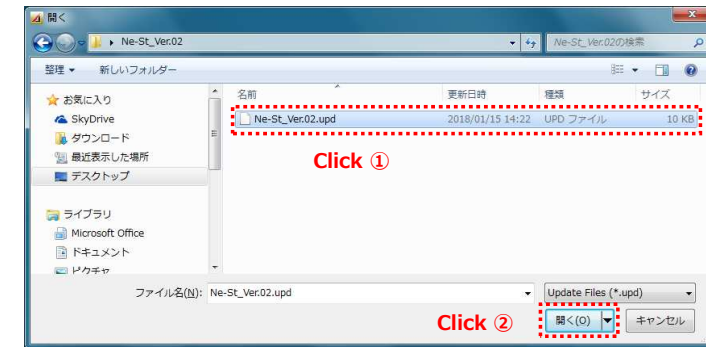


“OK”をクリックします。

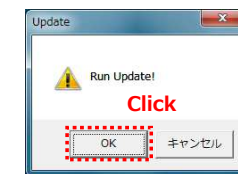

III-④ アップデートが始まり、パーセンテージのカウントUPがスタートします。

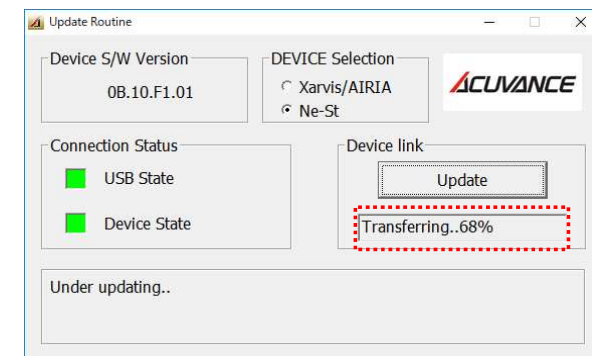

III-④ 100パーセントに達すると、“Updated successfully !”と表示され、ソフトウェアバージョン表示が更新されます。これでNe-Stのアップデートは完了です。

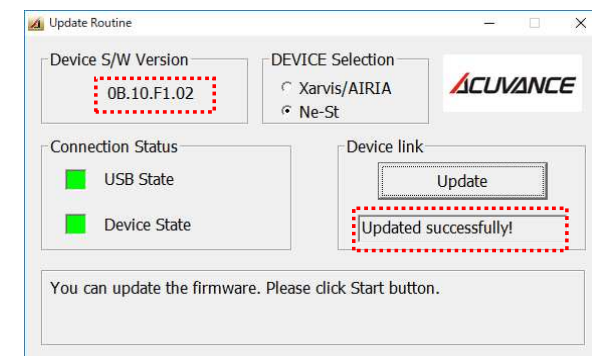

以上でアップデートは完了です。Ne-Stをケーブルから取り外し、最新のセッティングをお楽しみください。