



## XARVIS・AIRIA・Ne-St 用 ファームウェア書き換えツール インストール方法

※XARVISおよびAIRIAは、旧書き換えツール（Acuvance Update-8051）でもこれまで通りアップデートが可能です。

### はじめに

- ① 本ソフトウェアの著作権は、株式会社アキュヴァンスに帰属します。
- ② 賠償責任について、本ソフトウェアご使用時にデータの消失を含むいかなる偶発的・結果的・間接的な損害（PC破損を含む）において、弊社では一切責任を負いかねます。
- ③ 本ソフトウェアはアキュヴァンスブラシレスシステム専用のアップデートツールです。他社製品との互換性はありません。
- ④ 本製品は、Windows専用アプリケーションです。  
（対応OS）Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 の 32bit/64bit


### インストール方法

#### I ホームページより書き換えツール セットアップファイルをダウンロードします

I-① 弊社ホームページ内、[製品のアップデート]にある“XARVIS・AIRIA・Ne-St 用”書き換えツールのダウンロードボタンをクリックします。（ダウンロードは無償です）



I-② ファイルを開く（O）をクリックします。








I-③ 開かれたフォルダに[Acuvance Update Tool.exe]があれば、セットアップファイルのダウンロードは完了です。引き続き、インストール作業を行います。

#### II 書き換えツールをPCへインストールします

II-① I-③でダウンロードした[Acuvance Update Tool.exe]をダブルクリックします。


II-② 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウにて「次の不明な発行元からのプログラムにコンピューターへの変更を許可しますか？」と表示された場合は、「はい」をクリックします。  
ウィンドウが表示されなかった場合は、II-③へ進みます。

II-③ セットアップ画面に従って下図赤枠ボタンを順次クリックし、インストール作業を行います。

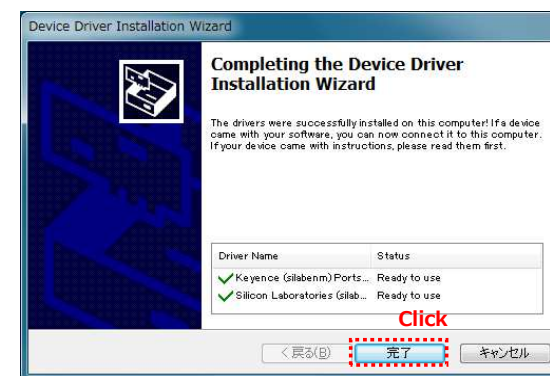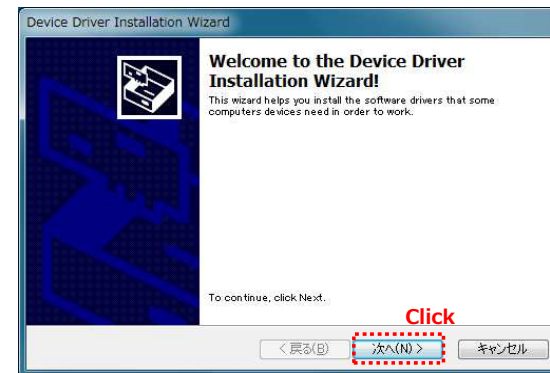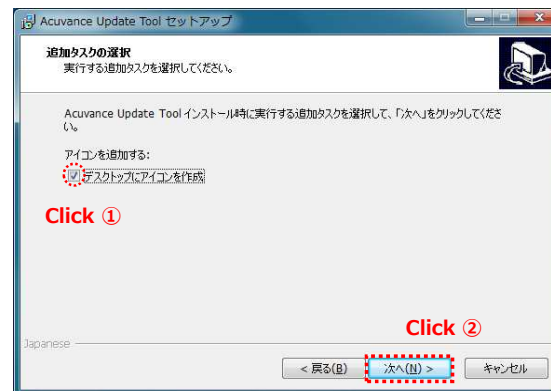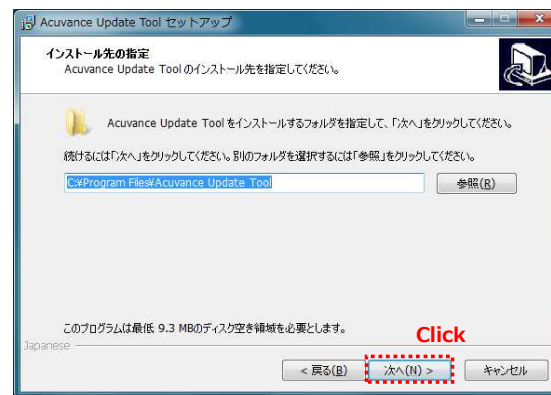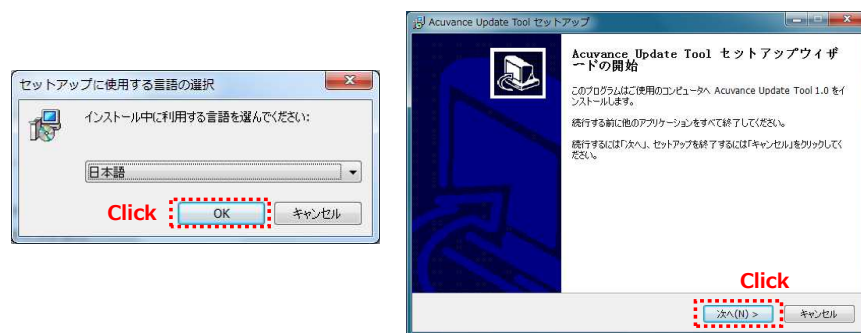

以上でXARVIS・AIRIA・Ne-St 用 書き換えツールのインストールは完了です。

※デスクトップに下記のアイコンが作成されます。

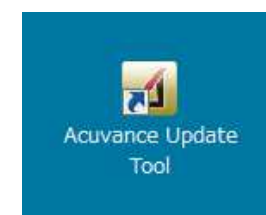



**XARVISのアップデート方法** ※事前にXARVIS・AIRIA・Ne-St 用 書き換えツールのインストールを済ませてください（旧書き換えツール【Update-8051】でもこれまで通りアップデートが可能です） ※別途、アップデートデバイスキット（OP-87052 または OP-15064）をご用意ください


## 準備

### I XARVIS のファームウェアをホームページよりダウンロードします

I-① 弊社ホームページ内、[製品のアップデート]にある“XARVIS用”ファームウェアのダウンロードボタンをクリックします。（ダウンロードは無償です）



I-② ファイルを開く（O）をクリックします。



I-③ 開かれたフォルダに[XARVIS Ver.〇.〇.kyc]があれば、ファームウェアファイルのダウンロードは完了です。このファイルは後の工程（III-②）で使用しますので、保存場所（デスクトップ等）を確認しておいてください。

### II PCがUSBアダプタを認識するか確認します



II-① XARVIS・AIRIA・Ne-St 用 書き換えツールのアイコンをダブルクリックし、書き換えツールを起動します。



II-② DEVICE SelectionのXARVIS/AIRIAを選択（クリック）します。



II-③ アップデートデバイスキットのUSBケーブル（B）を使用し、PC（A）とUSBアダプタ（C）を接続します。USBアダプタを初めてPCに接続したときのみ、デバイスドライバソフトウェアのインストールメッセージが画面右下に表示されます。

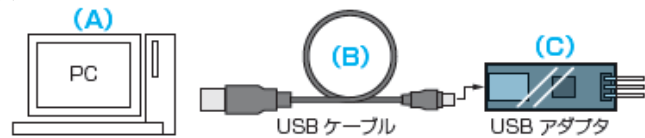

デバイスドライバのインストールが正常に完了しない場合、“書き換えツールをインストール後、USBアダプタが正常に起動しない（LEDが赤から緑に変化しない）場合の対処法について（PDF）”または、“Windows 8以降のPCを使用して“USBアダプタ接続状態”が赤から緑に変わらない場合の対処法について”をご参照ください。（PDFファイルは書き換えツールダウンロードページ内にあります）

II-④ “USBアダプタ接続状態”が赤から緑に切り替われば、PCが正常にUSBアダプタを認識しています。




以上でアップデートの準備は完了です。引き続きIII-①へ進んでください。

## XARVISをアップデートする

### III XARVIS をアップデートします

アップデートの際は、必ずXARVISからバッテリーを取り外してください

III-① II-④の状態からアップデートを始めます。まずは、USBアダプタ（C）とXARVISのLINK端子を、RXケーブル（XARVIS / AIRIA用のRXケーブル）で接続します。

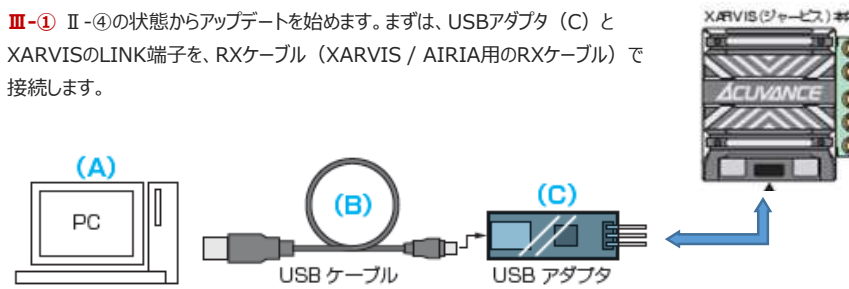


III-② XARVISを接続し、PCがXARVISを正常に認識すると、“ソフトウェアバージョン”に現在XARVISにインストールされているファームウェアが表示され、“本体接続状態”が赤から緑に切り替わります。（切り替わらない場合は、切り替わるまでRXケーブルの抜き差しを繰り返してください。）


その後、“スタート”をクリックします。



III-③ Iでダウンロードしたファームウェアをクリックして選択した状態にし、“開く”をクリックします。

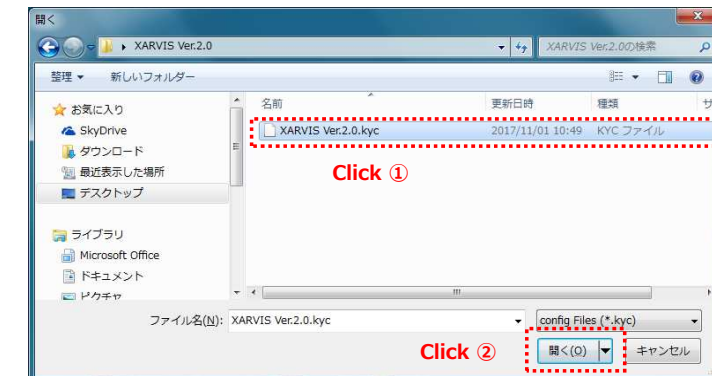

“OK”をクリックします。

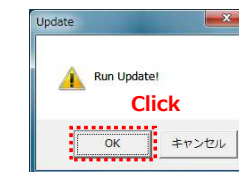

III-④ アップデートが始まり、パーセンテージのカウントUPがスタートします。



III-④ 100パーセントに達すると、“アップデート成功”と表示され、ソフトウェアバージョン表示が更新されます。これでXARVISのアップデートは完了です。



以上でアップデートは完了です。XARVISをケーブルから取り外し、最新の性能をご堪能ください。





**AIRIAのアップデート方法** ※事前にXARVIS・AIRIA・Ne-St 用 書き換えツールのインストールを済ませてください（旧書き換えツール【Update-8051】でもこれまで通りアップデートが可能です） ※別途、アップデートデバイスキット（OP-87052 または OP-15064）をご用意ください

**準備**

**I AIRIA のファームウェアをホームページよりダウンロードします**

**I-①** 弊社ホームページ内、[製品のアップデート]にある“AIRIA用”ファームウェアのダウンロードボタンをクリックします。（ダウンロードは無償です）



**I-②** ファイルを開く（O）をクリックします。



**I-③** 開かれたフォルダに[B10f0〇〇.kyc]があれば、ファームウェアファイルのダウンロードは完了です。このファイルは後の工程（Ⅲ-③）で使用しますので、保存場所（デスクトップ等）を確認しておいてください。

**II PCがUSBアダプタを認識するか確認します**


**II-①** XARVIS・AIRIA・Ne-St 用 書き換えツールのアイコンをダブルクリックし、書き換えツールを起動します。



**II-②** DEVICE SelectionのXARVIS/AIRIAを選択（クリック）します。



**II-③** アップデートデバイスキットのUSBケーブル（B）を使用し、PC（A）とUSBアダプタ（C）を接続します。USBアダプタを初めてPCに接続したときのみ、デバイスドライバソフトウェアのインストールメッセージが画面右下に表示されます。

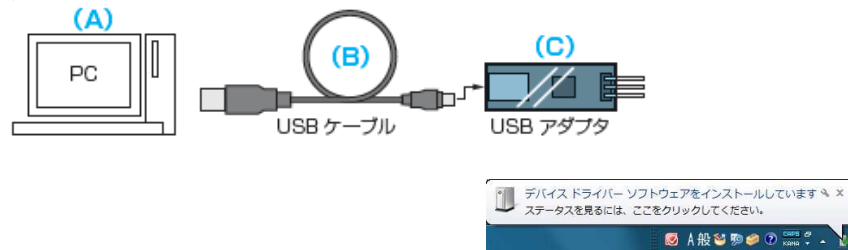

デバイスドライバのインストールが正常に完了しない場合、“書き換えツールをインストール後、USBアダプタが正常に起動しない（LEDが赤から緑に変化しない）場合の対処法について（PDF）”または、“Windows 8以降のPCを使用して”USBアダプタ接続状態”が赤から緑に変わらない場合の対処法について”をご参照ください。（PDFファイルは書き換えツールダウンロードページ内にあります）

**II-④** “USBアダプタ接続状態”が赤から緑に切り替われば、PCが正常にUSBアダプタを認識しています。




以上でアップデートの準備は完了です。引き続きⅢ-①へ進んでください。

**AIRIAをアップデートする**

**III AIRIA をアップデートします**

アップデートの際は、必ずAIRIAからバッテリーを取り外してください

**III-①** II-④の状態からアップデートを始めます。まずは、USBアダプタ（C）とAIRIAのRXケーブルを接続します。

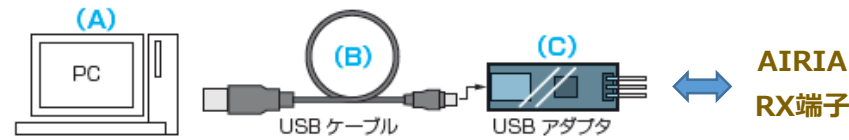


**III-②** AIRIAを接続し、PCがAIRIAを正常に認識すると、“ソフトウェアバージョン”に現在AIRIAにインストールされているファームウェアが表示され、“本体接続状態”が赤から緑に切り替わります。（切り替わらない場合は、切り替わるまでRXケーブルの抜き差しを繰り返してください。）


その後、“スタート”をクリックします。



**III-③** Iでダウンロードしたファームウェアをクリックして選択した状態にし、“開く”をクリックします。

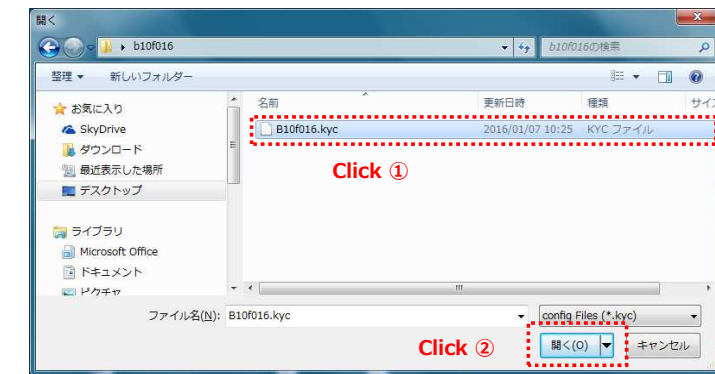

“OK”をクリックします。

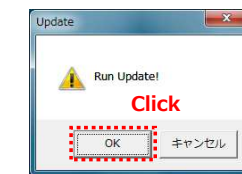

**III-④** アップデートが始まり、パーセンテージのカウントUPがスタートします。



**III-④** 100パーセントに達すると、“アップデート成功”と表示され、ソフトウェアバージョン表示が更新されます。これでAIRIAのアップデートは完了です。



以上でアップデートは完了です。AIRIAをケーブルから取り外し、最新の性能をご堪能ください。


## 準備

### I Ne-St のファームウェアをホームページよりダウンロードします

I-① 弊社ホームページ内、[製品のアップデート]にある“Ne-St用”ファームウェアのダウンロードボタンをクリックします。(ダウンロードは無償です)



I-② ファイルを開く (O) をクリックします。



I-③ 開かれたフォルダに[Ne-St\_Ver.〇〇.upd]があれば、ファームウェアファイルのダウンロードは完了です。このファイルは後の工程 (III-③) で使用しますので、保存場所 (デスクトップ等) を確認しておいてください。

### II PCがUSBアダプタを認識するか確認します



II-① XARVIS・AIRIA・Ne-St 用 書き換えツールのアイコンをダブルクリックし、書き換えツールを起動します。



II-② DEVICE SelectionのNe-Stを選択 (クリック) します。



II-③ アップデートデバイスキットのUSBケーブル (B) を使用し、PC (A) とUSBアダプタ (C) を接続します。USBアダプタを初めてPCに接続したときのみ、デバイスドライバソフトウェアのインストールメッセージが画面右下に表示されます。

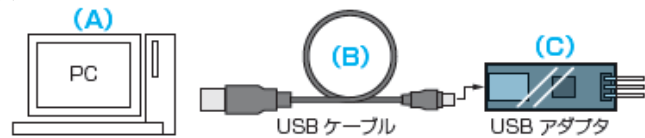

デバイスドライバのインストールが正常に完了しない場合、“書き換えツールをインストール後、USBアダプタが正常に起動しない (LEDが赤から緑に変化しない) 場合の対処法について (PDF)”または、“Windows 8以降のPCを使用して“USBアダプタ接続状態”が赤から緑に変わらない場合の対処法について”をご参照ください。(PDFファイルは書き換えツールダウンロードページ内にあります)

II-④ “USBアダプタ接続状態”が赤から緑に切り替われば、PCが正常にUSBアダプタを認識しています。




以上でアップデートの準備は完了です。引き続きIII-①へ進んでください。

## Ne-Stをアップデートする

### III Ne-St をアップデートします

III-① II-④の状態からアップデートを始めます。まずは、USBアダプタ (C) とNe-StのLINK端子を、アップデートデバイスキットに付属しているケーブル (XARVIS / AIRIA用のRXケーブルは使用できません) で接続

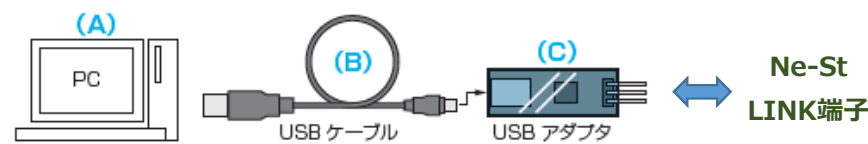

III-② Ne-Stを接続し、PCがNe-Stを正常に認識すると、“ソフトウェアバージョン”に現在Ne-Stにインストールされているファームウェアが表示され、“本体接続状態”が赤から緑に切り替わります。(切り替わらない場合は、切り替わるまでRXケーブルの抜き差しを繰り返してください。)


その後、“スタート”をクリックします。



III-③ I でダウンロードしたファームウェアをクリックして選択した状態にし、“開く”をクリックします。



“OK”をクリックします。

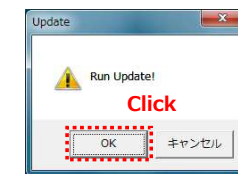

III-④ アップデートが始まり、パーセンテージのカウントUPがスタートします。



III-④ 100パーセントに達すると、“アップデート成功”と表示され、ソフトウェアバージョン表示が更新されます。これでNe-Stのアップデートは完了です。



以上でアップデートは完了です。Ne-Stをケーブルから取り外し、最新のセッティングをお楽しみください。