


「LUXON・LUXON KG」用専用工具


ベアリングリプレースキット

取扱説明書

この度は、弊社「ルキシオン」シリーズ用ベアリングリプレースをお買上げ頂き誠に有難うございます。本製品をご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。またご一読の後は、大切に保管ください。

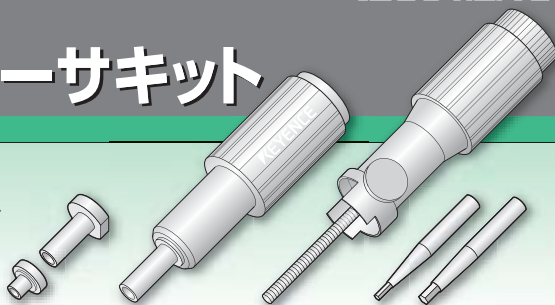

セット内容


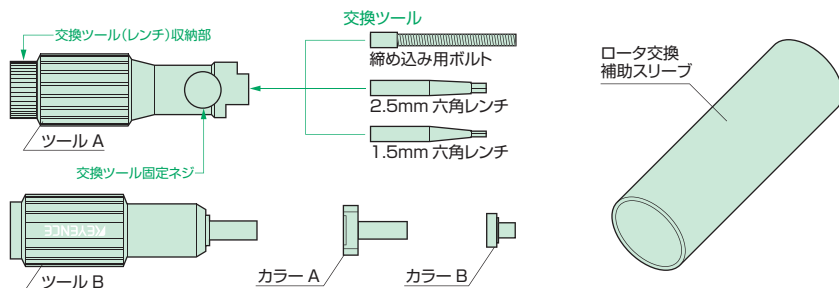


フロントハウジング部のベアリングの交換

① フロントハウジングの取り外し


交換ツール2.5mmの六角レンチをツール本体にセットし、ボルト3本を外してください。

※ボルトが抜けにくい場合はフロントハウジングを少し回転させてください。

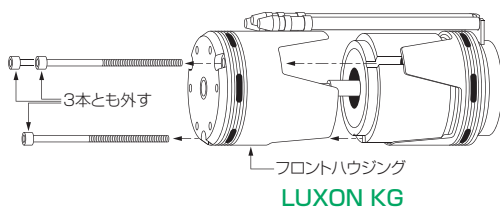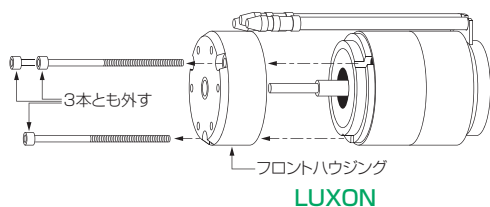


② ベアリングの取り外し

図のようにベアリングリプレースを組み付け、ねじ込んでいくことでベアリングが取り外せます。

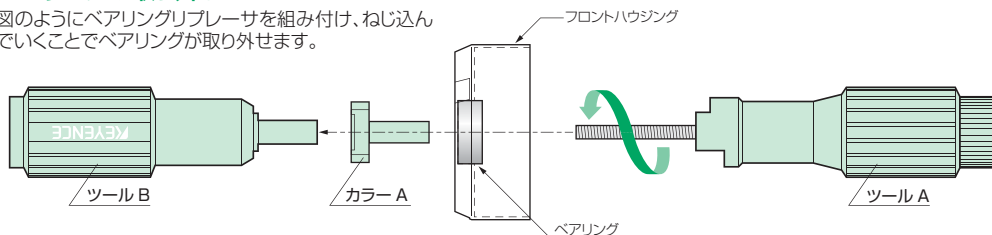

③ ベアリングの組み付け

あらかじめベアリングをフロントハウジングに垂直に設置しておき、図のようにベアリングリプレースを組み付け、ねじ込んでいくことでベアリングを組み付けることができます。

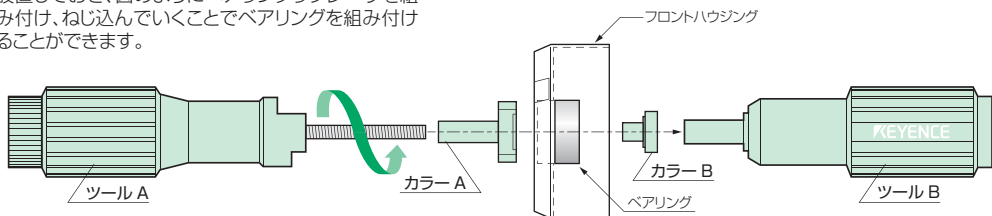


④ フロントハウジングの取り付け

フロントハウジングを3本のボルトで取り付けて完了です。

※ボルトを締め込む際、カバーが傾いて装着されないよう、1本を一度に最後まで締め込みます。3本のボルトを均等な力で徐々に締め込んでください。カバーの傾きはモータの故障の原因となりますので、ご注意ください。

① ロータの取り外し


ロータ交換補助スリーブをスタック部とロータの隙間に差し込み、ロータをカラーと共に引き抜いてください。
ロータ交換補助スリーブが入れにくい場合、少し「こじる」様にすれば差し込めます。

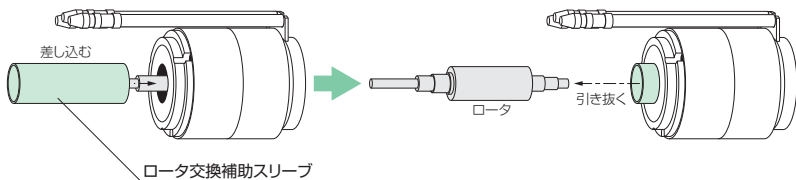

ロータを再装着する場合にもロータ交換補助スリーブを差し込んでからロータを差し込むと簡単に装着できます。


② エンドカバーの取り外し

交換ツール1.5mmの六角レンチをツール本体にセットし、ボルト3本を外し、エンドカバーを開けてください。

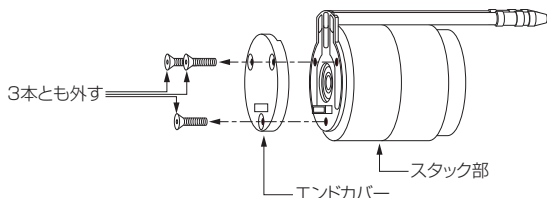


③ ベアリングの取り外し

図のようにベアリングリプレサを組み付け、ねじ込んでいくことでベアリングが取り外せます。

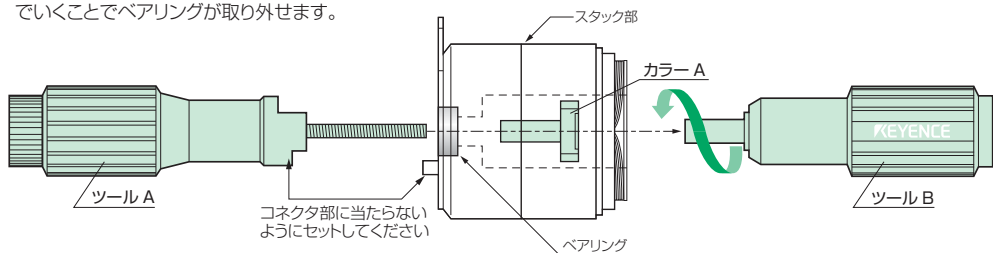

④ ベアリングの組み付け

あらかじめベアリングをスタック部に垂直に設置しておき、図のようにベアリングリプレサを組み付け、ねじ込んでいくことでベアリングを組み付けることができます。

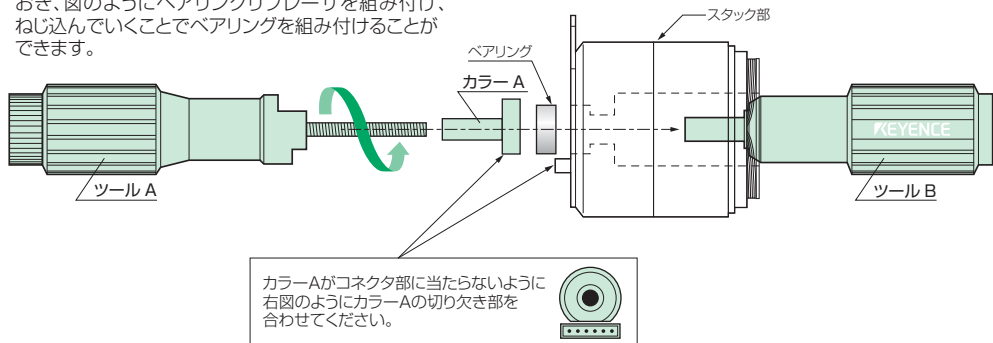

⑤ エンドカバーの取り付け

エンドカバーを3本のボルトで取り付けて完了です。

製品に関するお問合せ先

株式会社 アキュヴァンス テクニカルサービス課
〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館 7F
TEL 06-6379-1191 FAX 06-6379-1190
<http://www.acuvance.co.jp>
E-mail support@acuvance.co.jp

販売店(店名・住所・電話番号)