


# [TAOⅡ(タオ・セカンド)]のご使用について


XARVIS XXは、TAOⅡとの無線/有線通信によるセッティング変更やデータログが可能です。(データログ機能は無線通信時のみ使用可)

※無線通信には、別売りのAir-Linkアダプタ(OP-15065)及びブレインユニット(OP-15012)が必要です。

## 無線接続

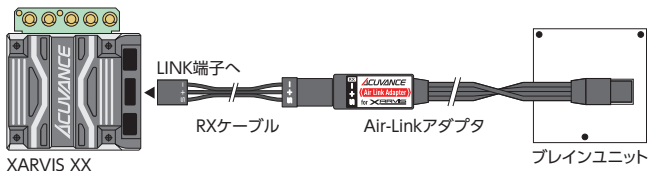

## 有線接続

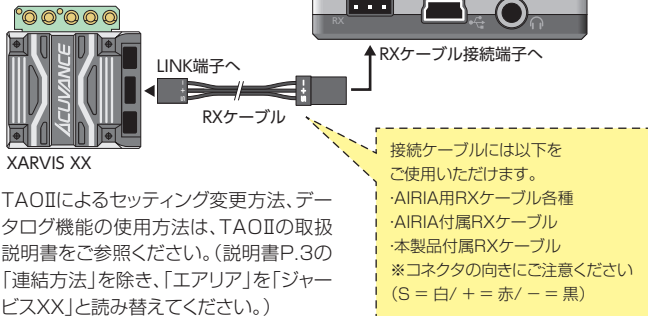

TAOⅡによるセッティング変更方法、データログ機能の使用方法は、TAOⅡの取扱説明書をご参照ください。(説明書P.3の「連結方法」を除き、「エアリア」を「ジャービスXX」と読み替えてください。)

※TAOⅢにてセッティング変更を行なう際は、設定モードをLINKモード(XARVIS XX取扱説明書P.10)に切り替えてください。(ESCモードではTAOⅢによるセッティング変更ができません)

※TAOⅢによるセッティング変更完了後も、常時LINKモードのまま走行をお楽しみください。