

この度は、TAOII専用インテリジェントLEDライトシステムをお買い上げいただき誠に有難うございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、アキュヴァンス・ブラシレス・システムユーザーならではのオリジナルドレスアップをお楽しみください。

TAOII専用 インテリジェントLEDライトシステム *i-Light* 製品一覧

LEDコントロールユニット基本セット (OP-15027)

- A LEDコントロールユニット本体
- B プレインユニット接続ケーブル (黒/赤/青/黄 4色のフラットケーブル) ×1本
- C ヘッドライト用フルカラーLED (2灯1組×1本)
- D ブレーキライト用LED (2灯1組×1本)
- E バックファイヤ用フルカラーLED (1灯×1本)
- F LEDライトシステム専用RX分岐ケーブル

オプションパーツ 別売オプション

- OP-15028 ヘッドライト用フルカラーLED (2灯1組×1本)
- OP-15029 ブレーキライト用LED (2灯1組×1本)
- OP-15030 バックファイヤ用フルカラーLED (1灯×1本)
- OP-15031 ハザードランプ用LED (2灯1組×2本)
- OP-15032 バックランプ用LED (1灯×1本)


ご使用方法

接続

LEDケーブルをボディの各部に取り付け、
各コネクタをコントロールユニットの下記端子へ接続してください。

※配線中はESCの電源をOFFにしてください。



※バックランプ以外、全てコネクタは(1)・(2)2個ずつありますが、1個のみ使用する場合は(1)のコネクタに接続してください。
※プレインユニット接続コネクタを除き、空きコネクタがある状態でもご使用には問題ありません。

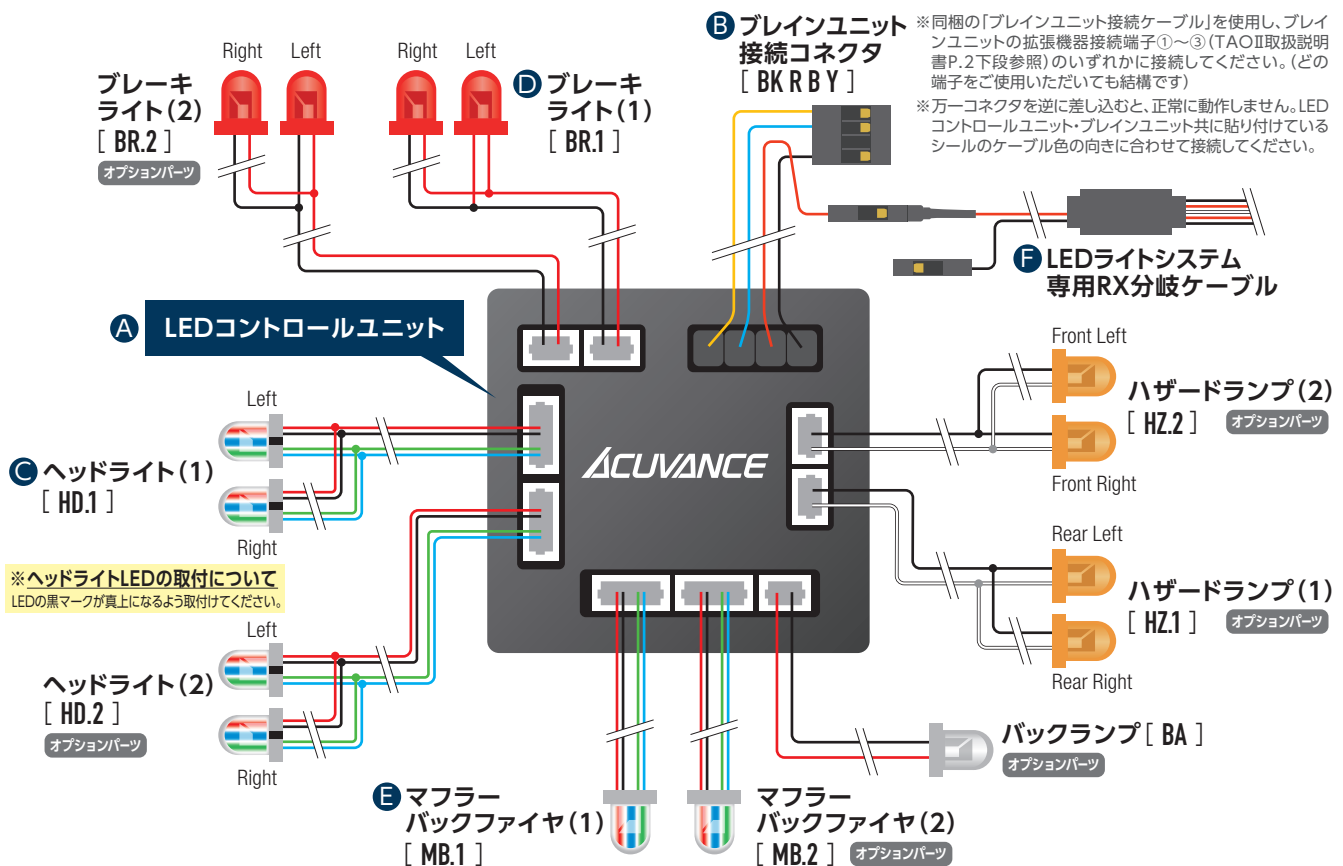

設定

上記の通り接続を完了後、エアリアの電源をONにするとLEDが点灯・点滅を開始します。
TAOIIにて点滅パターンや点灯タイミング・カラー等、様々な設定が可能です。

別紙セッティングフローチャートをご参照の上、お好みに合わせたドレスアップをお楽しみください。

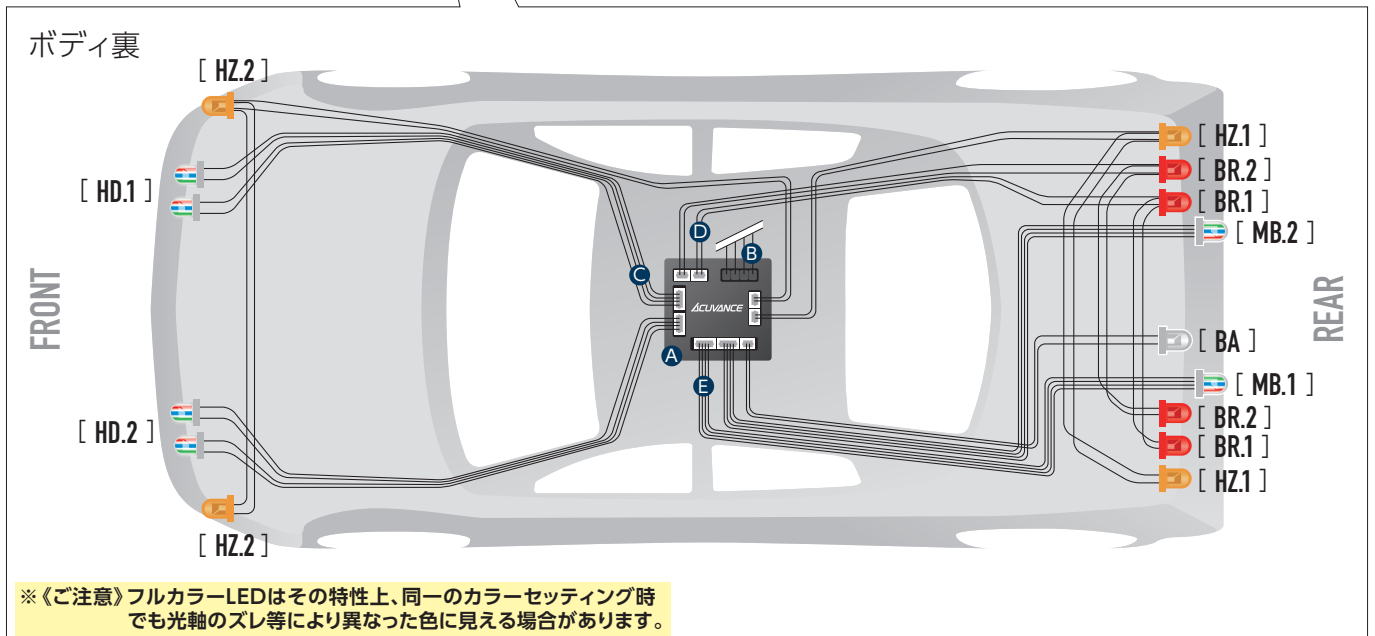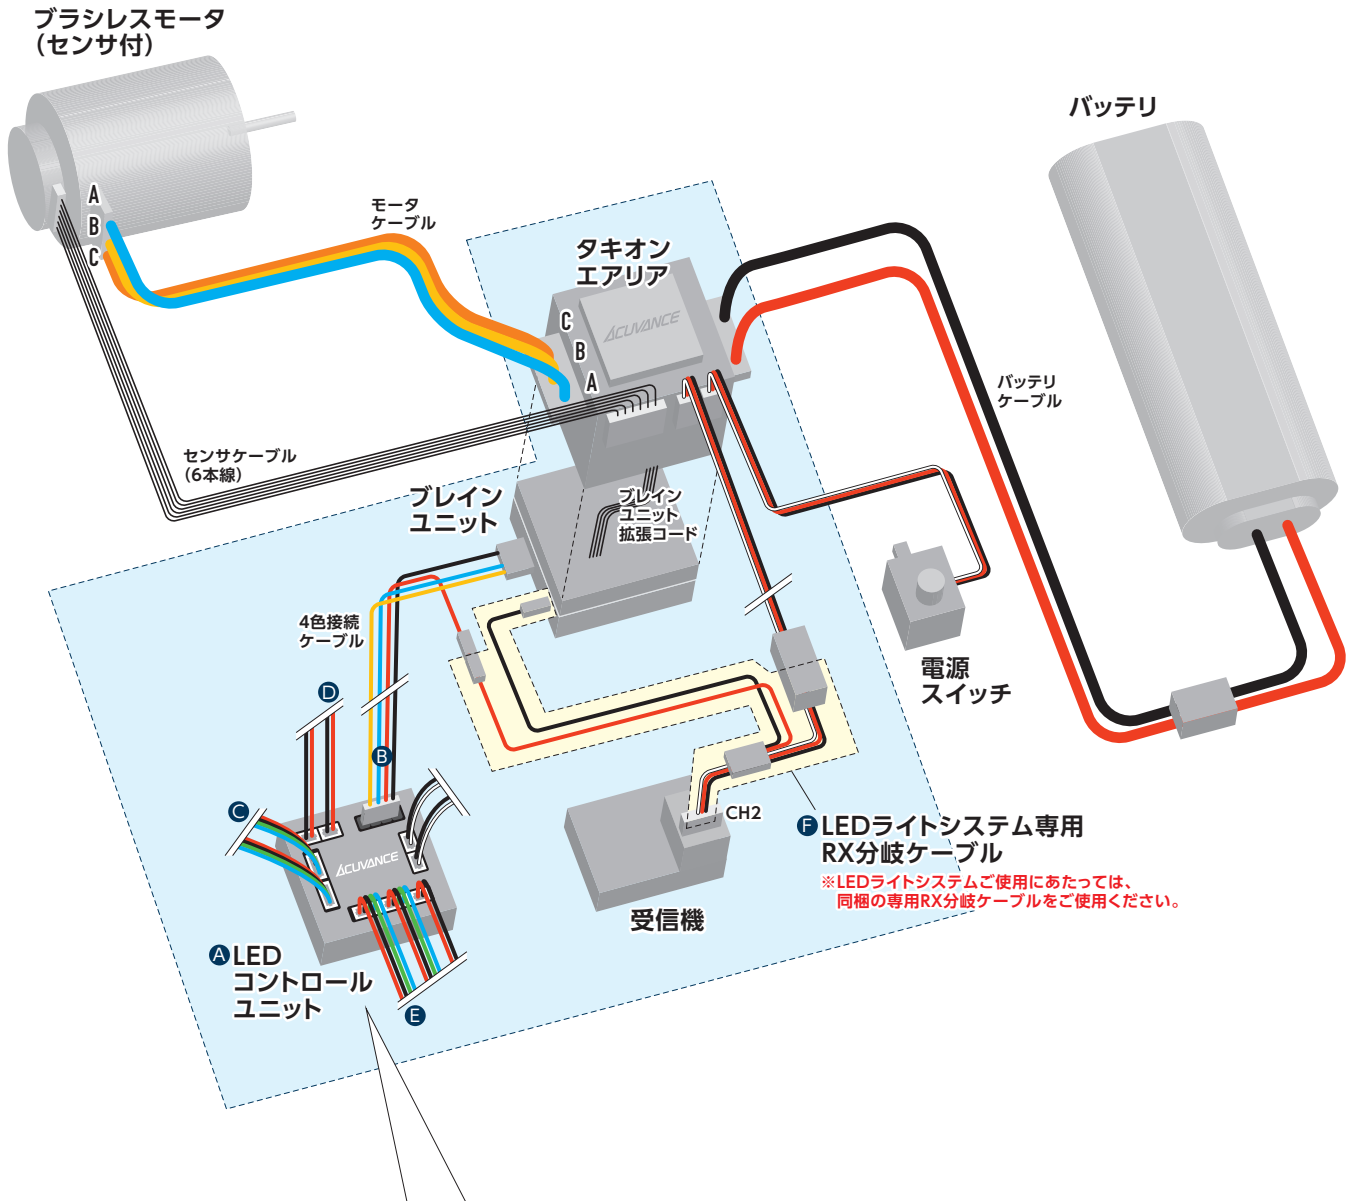

※**【ご注意】**フルカラーLEDはその特性上、同一のカラーセッティング時でも光軸のズレ等により異なった色に見える場合があります。

セッティングフローチャート


Head Light Brake Light の設定方法

アイコン説明

- = このマークがある画面中はドラッグ操作が可能
- = ENTERキー
- = ENTERキーを2回早く押すと1つ前の画面に戻る

準備

エアリア・ブレインユニット・受信機を正しく接続し(エアリアとブレインユニットのペアリングも済ませてください)、プロポジションの初期設定(エアリア取扱説明書P.6)を完了した状態で、エアリアの電源をONにしたままセッティングを行ってください。

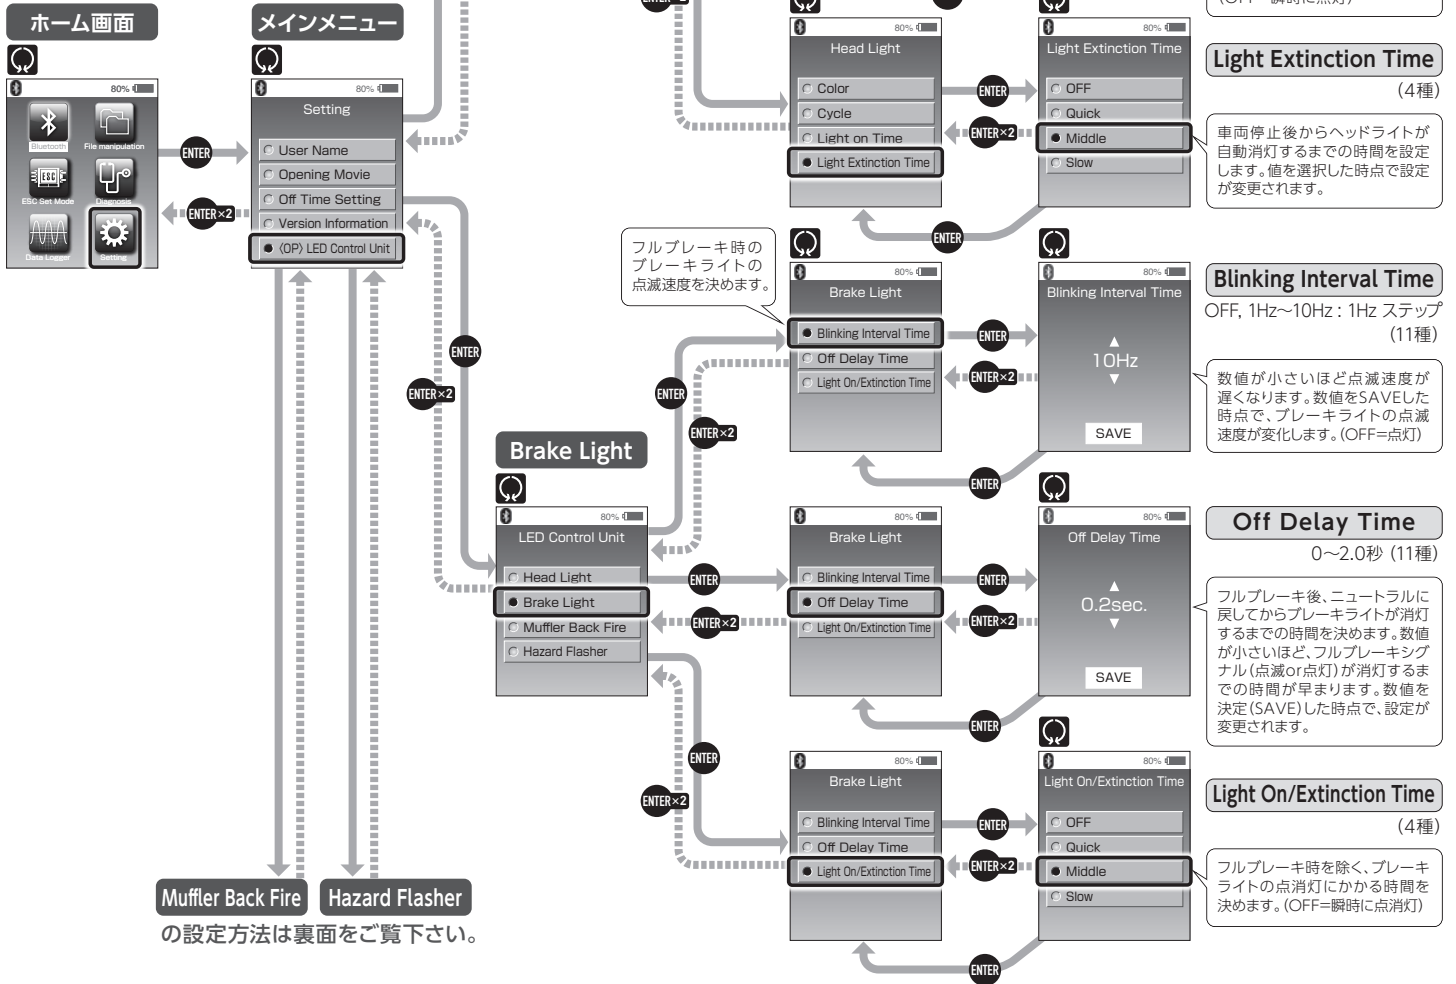

セッティングフローチャート

Muffler Back Fire Hazard Flasher の設定方法

アイコン説明

- = このマークがある画面中はドラッグ操作が可能
- = ENTERキー
- = ENTERキーを2回早く押すと1つ前の画面に戻る

準備

エアリア・ブレインユニット・受信機を正しく接続し(エアリアとブレインユニットのペアリングも済ませてください)、プロポポジションの初期設定(エアリア取扱説明書P.6)を完了した状態で、エアリアの電源をONにしたままセッティングを行ってください。

