

Ne-St

Program Controller For "XARVIS"

取扱説明書

この度は、XARVIS専用プログラムコントローラ「Ne-St<<ネスト>>」をお買い上げいただき誠に有難うございます。

本製品は、エキスパートドライバーにより洗練されたXARVIS用セッティングデータを多数メモリしたプログラムスティックです。また、本機のENTボタンはXARVIS内蔵のSETボタンと同じ役割を担い、有線によるリモートセッティングも可能です。内蔵するセッティングデータは本機のアップデートにより随時更新・追加いたしますので、トレンドに合わせた最新のセッティングをお楽しみ頂けます。



A 各部の名称と解説



保証規定	
<ul style="list-style-type: none"> ●本製品の保証対象箇所は次の通りです。 ●内部電子回路(常温以外での使用や接続ミスによる本製品及び他社製品の破損は保証対象外となります) ●本体ケースを開けられた場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。 	
保証書	
品名 製造番号	XARVIS専用プログラムコントローラ「Ne-St<<ネスト>>」
お買い上げ年月日	年 月 日
ご購入店 (店名・住所・電話番号)	
保証期間	お 買 い 上 げ 日 よ り 3 カ 月
お客様ご住所 お電話番号	
お名前	

修理について
<ul style="list-style-type: none"> ●故障が発生した場合は、保証書及び下記に必要な事項をご記入の上、お買い上げの販売店、または弊社テクニカルサービス課まで商品と共にお送りください。 ●保証書に記載がない場合は保証期間内でも有償となります。ご注意ください。 ●下記シートは弊社ホームページ内の「修理依頼シート」にて代用が可能です。 ●修理に関するより詳しい内容は、弊社ホームページ「修理について」をご参照ください。

修理依頼シート
症状(できるだけ詳しくお書きください)
修理代金について(該当項目にチェックを入れてください) <input type="checkbox"/> 3,000円(税別)以下であれば事前連絡不要 <input type="checkbox"/> 有償の場合は必ず連絡を希望

330210-1

製品に関するお問い合わせ・修理依頼品の発送先

株式会社 **アキュヴァンス** 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22
 新大阪丸ビル別館 7F
 テクニカルサービス課 TEL 06-6379-1191 FAX 06-6379-1190
<http://acuvance.co.jp>

B 基本操作

準備

本機を使用する際は、必ずXARVIS本体の設定モードをプログラムカードモードに切り替えてください。(XARVIS取扱説明書P.10)

XARVISと接続する(電源を入れる)

下図のようにXARVISのLINK端子と本機のLINK端子をRXケーブル(*)で接続すると、自動的にNe-Stの電源がONになり、スタンバイ状態(裏面Cの動作モード状態により何れかのインジケータLEDが点灯・点滅。デジタルウインドウは消灯)になります。

*本製品付属のRXケーブル、またはXARVIS / AIRIA用のRXケーブルを使用します。


本機の各LED表示は、XARVISのESCモード時におけるLED表示と同じです。各LED表示の意味は、XARVIS取扱説明書P.8(下段)をご参照ください。

電源を切る

XARVISと接続しているRXケーブルを抜くと、自動的に本機の電源がOFFになります。

【注意】

XARVISの「プロボスロットルポジションの初期設定(XARVIS取扱説明書P.6)」は、Ne-Stを接続した状態ではおこなうことができませんのでご注意ください。

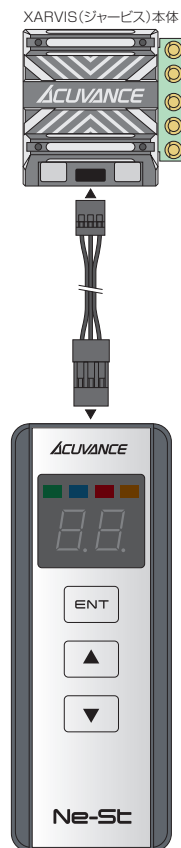

C 動作モードの切り替え

Ne-Stには、以下の2種類の動作モードを搭載しています。

マニュアルモード

スタンバイ時「LED青が点灯or点滅」&「橙が点灯or消灯」
XARVIS本体に搭載しているSETボタンと同じ操作を、本機のENTボタンを使用してXARVISのセッティング変更をおこなうモード。


プロフェッショナルモード

スタンバイ時「LED赤が点灯or点滅」
本機にメモリしているセッティングデータをXARVISに転送することで、XARVISのセッティング変更をおこなうモード。

動作モードの切り替え

- ①スタンバイ状態(デジタルウィンドウは消灯)でENTボタンを長押(約2秒)します。
- ②長押する度に、動作モードが交互に切り替わります。

動作モードは保存され、Ne-Stの電源をOFFにしても、次回の電源ON時は同じモードで始まります。

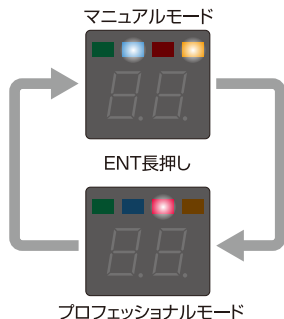

D セッティングの変更 - マニュアルモード

動作モードをマニュアルモードに切り替えた状態で、XARVIS本体に内蔵しているSETボタンと同じ操作を、本機のENTボタンを使用してXARVISのセッティング変更をおこないます。XARVIS取扱説明書P.10(下段)~P.20に記載されている方法にて、セッティング変更をおこなってください。

※XARVIS取扱説明書において、「ESCモード」を「マニュアルモード」、「SETボタン」を「ENTボタン」に置き換えてお読みください。

E セッティングの変更 - プロフェッショナルモード①

セッティングデータをXARVISに転送する

- ①動作モードをプロフェッショナルモードに切り替えます。



- ②セレクトボタン▲▼何れかを押すと、デジタルウィンドウにセッティングデータ番号が表示されます。

※ENTボタンをダブルクリックすると、スタンバイ状態(デジタルウィンドウ消灯)へ復帰します。



- ③セレクトボタン▲▼でXARVISに送信するセッティングデータ番号を選びます。セレクトボタン▲▼を長押しすると、ボタンを押している間はセッティングデータ番号が連続して増減します。



- ④ENTボタンを長押しすると、選択されたセッティングデータの送信が開始されます。データ送信中は「SE」と表示され、インジケータLED4灯が左から右へ流れるように明滅します。

データリンク成功時はセッティングデータ番号が、失敗時は「Er」の文字が点滅します。

- ⑤ENTボタンを押すと、スタンバイ状態へ復帰します。データリンクの成功にて、XARVISのセッティング変更は完了です。

Ne-StをXARVISから取り外し、走行をお楽しみください。

F セッティングの変更 - プロフェッショナルモード②

XARVISに転送したセッティングデータ番号を確認する

- ①動作モードをプロフェッショナルモードに切り替えます。



- ②デジタルウィンドウが消灯状態でセレクトボタン▲を長押しするとプレビューを開始します。プレビュー中は「Pr」と表示され、インジケータLED4灯が右から左へ流れるように明滅します。



- ③プレビューが完了すると、以下の文字がデジタルウィンドウに表示されます。
 - ・内蔵セッティングデータに一致するデータあり⇒ データ番号が点滅
 - ・内蔵セッティングデータに一致するデータなし⇒ 「no」が点滅
 - ・プレビュー失敗⇒ 「Er」が点滅
- ④ENTボタンを押すと、スタンバイ状態へ復帰します。

G セッティングデータの内容確認方法

- ①動作モードをプロフェッショナルモードに切り替えます。



- ②デジタルウィンドウが消灯状態でセレクトボタン▼を長押しすると、数値(現在のバージョン)が表示されます。



弊社ホームページにて各バージョンのセッティングデータ詳細を掲載しておりますので、そちらで内容のご確認をお願いいたします。

- ③ENTボタンを押すと、スタンバイ状態へ復帰します。

H Ne-Stのアップデートについて

弊社ホームページにて最新のセッティングデータを随時配信いたしますので、お手持ちのWindows PCおよび別売のアップデートデバイスキットII(OP-15064 ¥3,500+税)または、アップデートデバイスキット(OP-87052 ¥2,800+税)をご利用の上、Ne-Stのセッティングデータを更新してください。尚、セッティングデータの更新方法は弊社ホームページをご確認ください。

